


NÁVOD PRO OBSLUHU

SVR 20/31


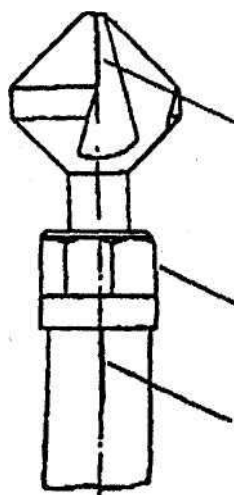


K broušení kuželových záhlubníků potřebujete přípravek na ostření záhlubníků SVR 31, speciální příslušenství k brusce BSG 60.


Na ostříčce vrtáků BSG 60 musí být upínací deska zajištěna aretovacím šroubem (viz NKO). Základní nastavení viz obr. A.

Plynulé nastavení úhlu hřbetu (viz NKO) musí být aretováno na stupni 2 (viz obr. B).

U strojů staršího typu se může nastavení úhlu hřbetu lišit. Proto si zkontrolujte, jak je vidět na obrázku C, jestli pomyslná čára, která prochází středem upínacího prizmatu, prochází středem brusného kotouče. (Nastavení úhlu hřbetu případně upravte.)

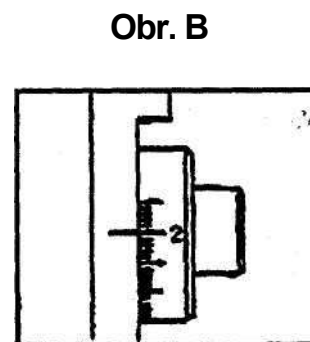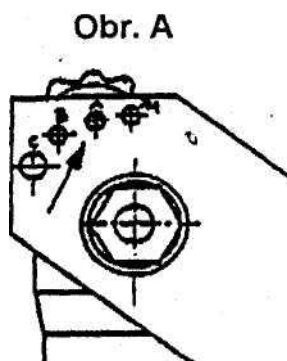

Obr. C

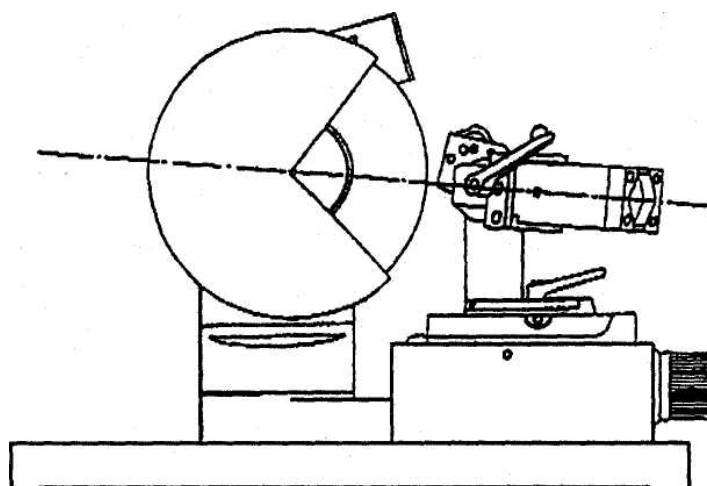

Obr. E

Ostří

Upínací matice

Značka pro nastavení záhlubníku


Prizmový upínač zajistěte na nastavení 90 stupňů. Upínací stojánek nastavte na 0 stupňů (viz NKO).

Záhlubník upněte do kleštiny přípravku pro broušení záhlubníků a vyrovnejte jej, jak je znázorněno na obr. E, ostřím ke značce za upínací maticí.

Nasaďte prizma až na doraz do prizmového upínače.

Nyní upněte přípravek na ostření záhlubníků vodící deskou směrem nahoru do upínacího prizmatu na 20 - 40 mm (základní nastavení viz obr. D).

Obr. D

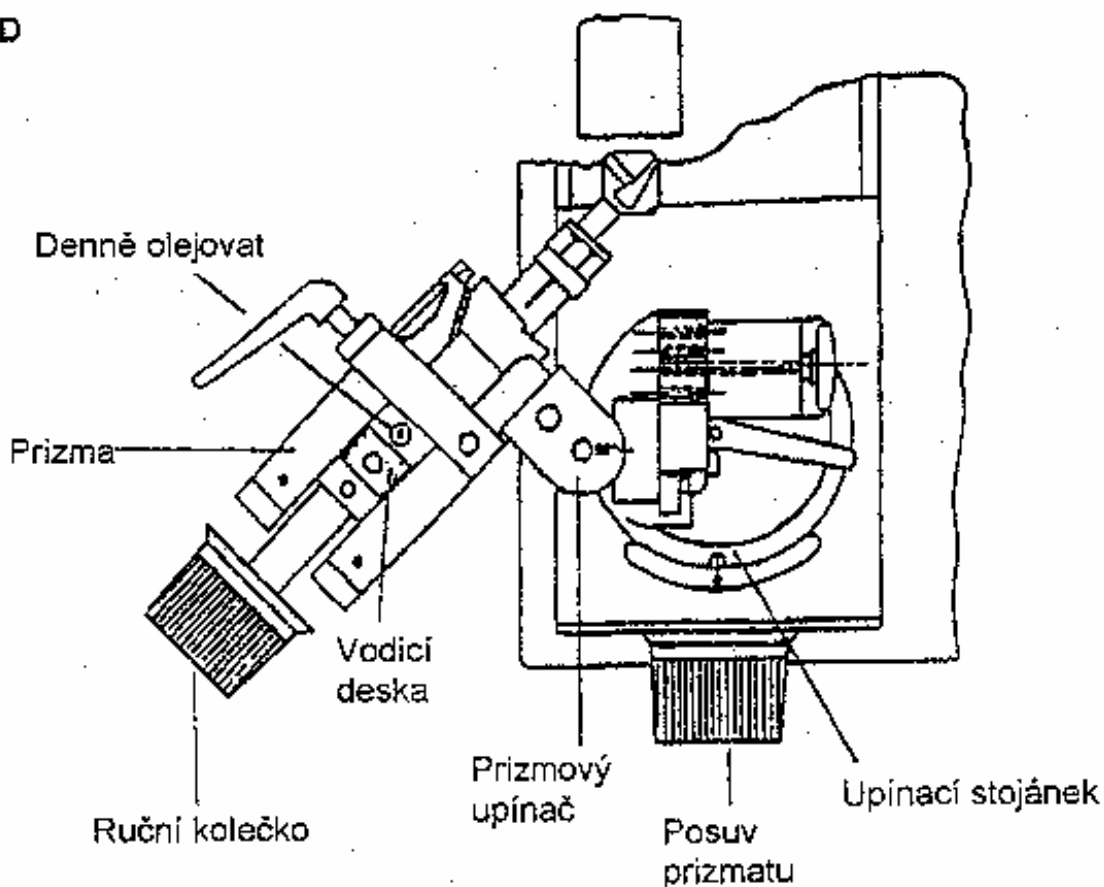


Otáčením ručního kola přípravku na ostření záhlubníků směrem doprava a opatrným podáváním prizmového posuvu na stroji BSG 60 mohou být nyní naostřeny břity záhlubníku.

Předpokladem je čistě a rovnoběžně orovnaný brusný kotouč.

Záhlubníky na příčné otvory se brousí ve spojení s jednostupňovou vačkou (zvláštní příslušenství). Nastavení se provádí podle popisu obrázku F.

Upozornění! Nastavení záhlubníku podle středu otvoru musí být v jedné ose se značkou pro nastavení.

Obr. F

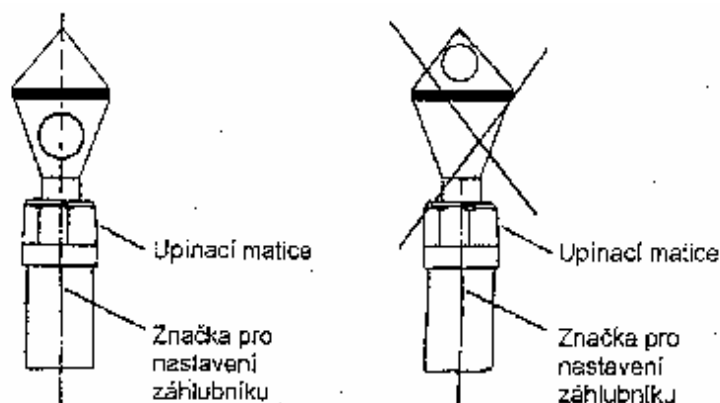

Stav 94 - technické změny jsou vyhrazeny.